

Bouton-poussoir pour portes coupe-feu

Selon les prescriptions coupe-feu, il faut monter avec des ensembles de blocage un bouton-poussoir avec l'inscription "Porte Fermée".

Le bouton DICTATOR correspond à ces prescriptions. En appuyant sur le bouton on déclenche la fermeture d'une porte ou d'un portail.

Le bouton-poussoir DICTATOR est aussi disponible en exécution encastrée.

Dans des ensembles de blocage avec des détecteurs de fumée DICTATOR RM 3000+ ou des détecteurs de température WM 3000+ et des ventouses DICTATOR, il faut brancher le bouton-poussoir toujours dans l'alimentation du premier détecteur.

Quand la porte est ouverte, elle ne doit pas cacher le bouton-poussoir.




Références de commande

Bouton-poussoir, en saillie	référence 040005
Bascule rouge sans inscription pour bouton 040005	référence 040005WRN
Bascule blanche sans inscription pour bouton 040005	référence 040005WWN
Bouton-poussoir, encastré	référence 040053

Dimensions

Bouton-poussoir en saillie

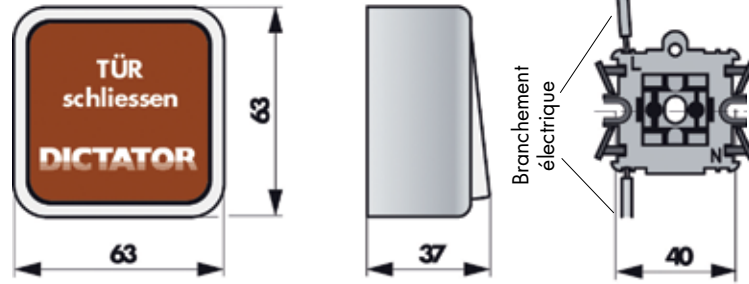

Bouton-poussoir encastré

