


Contre-plaques avec articulation

Les contre-plaques DICTATOR réalisent une bonne liaison entre la ventouse électromagnétique et une porte coupe-feu.

Grâce à l'articulation, vous pouvez faire pivoter la contre-plaque sur un angle de 60° de chaque côté. Les moindres décalages sont rattrapés grâce à un joint élastique entre la platine et le support.

Pour profiter de la force maximale de collage de la ventouse, la contre-plaque doit, au moins, être égale au diamètre de la ventouse, et adhérer entièrement sur elle.

En connexion avec les ventouses électromagnétiques DICTATOR, les contre-plaques avec articulation ont été testées.

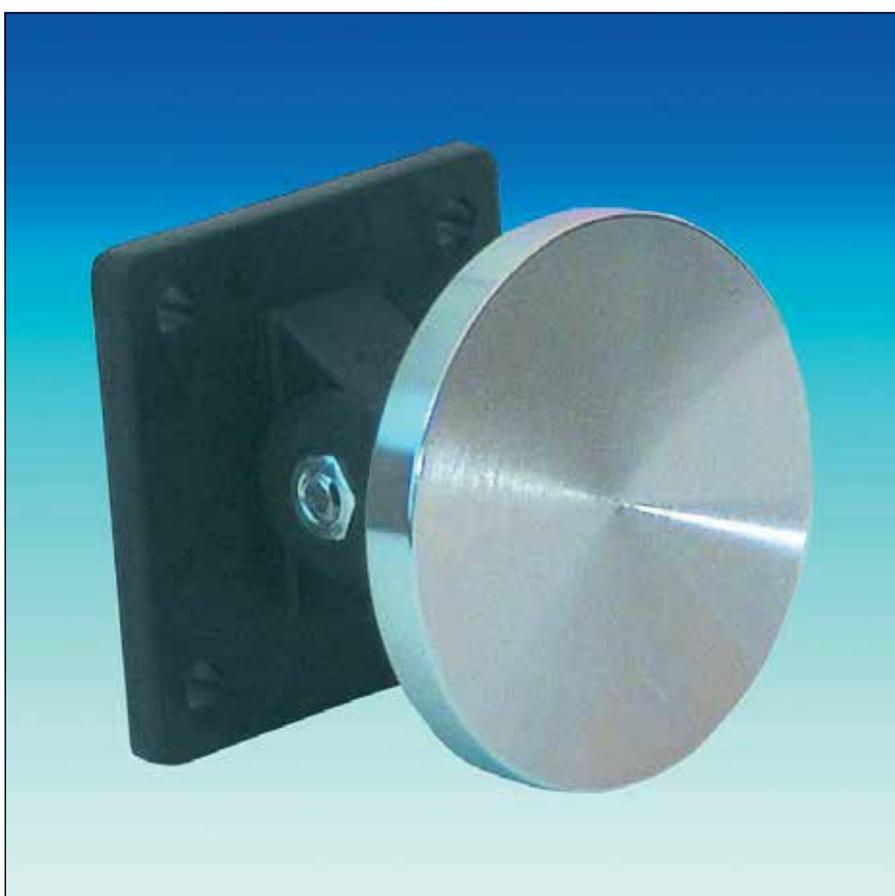

Références de commande

Contre-plaque AP GD 40 W 50	Ø 44	référence 040072
Contre-plaque AP GD 50 W 50	Ø 54	référence 040027
Contre-plaque AP GD 60 W 50	Ø 64	référence 040070
Contre-plaque AP GD 70 W 58	Ø 74	référence 040068


Montage

Montez les contre-plaques DICTATOR sur des portes coupe-feu de sorte, qu'elles adhèrent totalement à la ventouse. La contre-plaque devrait avoir au moins le même diamètre que la ventouse.

Faites attention, que la platine ne soit pas éraflée. Un tel dommage entraînerait une adhérence moindre. Vernir la contre-plaque neutralise l'adhérence.

Important : Pour fixer la contre-plaque sur des portes coupe-feu, il faut absolument se conformer aux prescriptions du fabricant de porte.

Dimensions

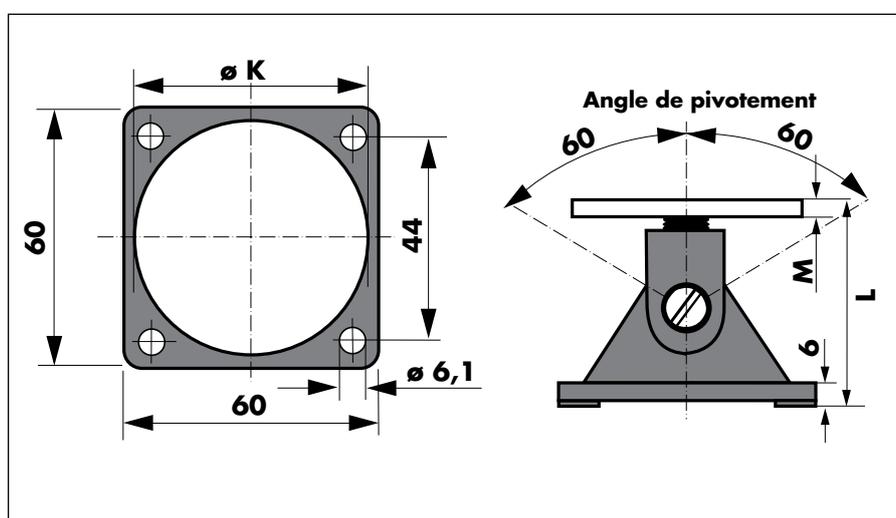

Contre-plaques	K	L	M
Contre-plaque AP GD 40 W 50	Ø 44	50	5,5
Contre-plaque AP GD 50 W 50	Ø 54	51	7
Contre-plaque AP GD 60 W 50	Ø 64	51	7
Contre-plaque AP GD 70 W 54	Ø 74	54	10

Toutes les dimensions sont en mm.