

Montageplatten und -winkel für Türdämpfer

DICTATOR bietet für die Montage der DICTATOR-Türdämpfer eine Reihe verschiedener Montageplatten und -winkel an. Sie ermöglichen eine sichere und problemlose Montage bei dünnwandigen Stahltüren, Brandschutztüren und Glastüren sowie die waagrechte Anbringung (ACHTUNG: Türdämpfer muß für waagrechte Montage geeignet sein!).

Die Montageplatten für Stahltüren haben Gewinde zum Anschrauben der Türdämpfer sowie Löcher zum Anieten der Platte am Türblatt. Bei Brandschutztüren (Türdämpfer V 1600, Bestell-Nr. 300960, verwenden!) muß die Montageplatte so am Türblatt befestigt werden, daß der Türdämpfer ca. 40 cm von der Schloßseite entfernt ist. Zusätzlich liefern wir Montageplatten für die Befestigung der Haken an schmalen/dünnen Stahlzargen. Die sichere und stabile Befestigung des Hakens ist unbedingt erforderlich, da sonst die einwandfreie Funktion des Türdämpfers nicht gewährleistet ist.


Im Fall von Brandschutztüren ist die Verwendung von Montageplatten für den Türdämpfer und den Haken Pflicht!

Auf Ganzglastüren kann der Türdämpfer mit einem U-Profil auch nachträglich angebracht werden.



Technische Daten


Plattenstärke	3 mm (bei Bestell-Nr. 205237: 2,5 mm)
Material	Stahl, feuerverzinkt / Edelstahl
Türarten	Stahl-, Brandschutz- und Ganzglastüren
Befestigung Schließerplatte/Stahltüren	Stahlnieten Ø4 x12 mm (vorgestanzte Löcher)
Befestigung Zargenplatte/Stahlzargen	Dübelverankerung mit Schrauben Ø 5 mm
Befestigung U-Profil Ganzglastüren	Loctite Fast Epoxy Kleber

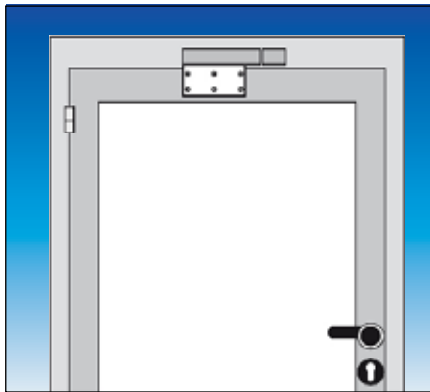

Montageplatten/-winkel für waagrechte Montage

Die Türdämpfer V 1600 und VS 2000 können mit Hilfe von Montageplatten auch waagrecht mittig auf dem Türblatt montiert werden. Die Montageplatten haben passende Gewindebohrungen zur Befestigung der Türdämpfer. Der Haken wird jeweils direkt auf der Türzarge befestigt.

Für den VS 2000 gibt es zusätzlich Montagewinkel. Sie werden weitgehend unsichtbar auf der Türoberkante aufgeschraubt. Bei Holztüren werden sie i.d.R. eingelassen. Bei Stahltüren muß darauf geachtet werden, daß zwischen Tür und Zarge mindestens 4 mm Luft sind, damit die Montageplatte Platz findet und die Tür nicht klemmt.

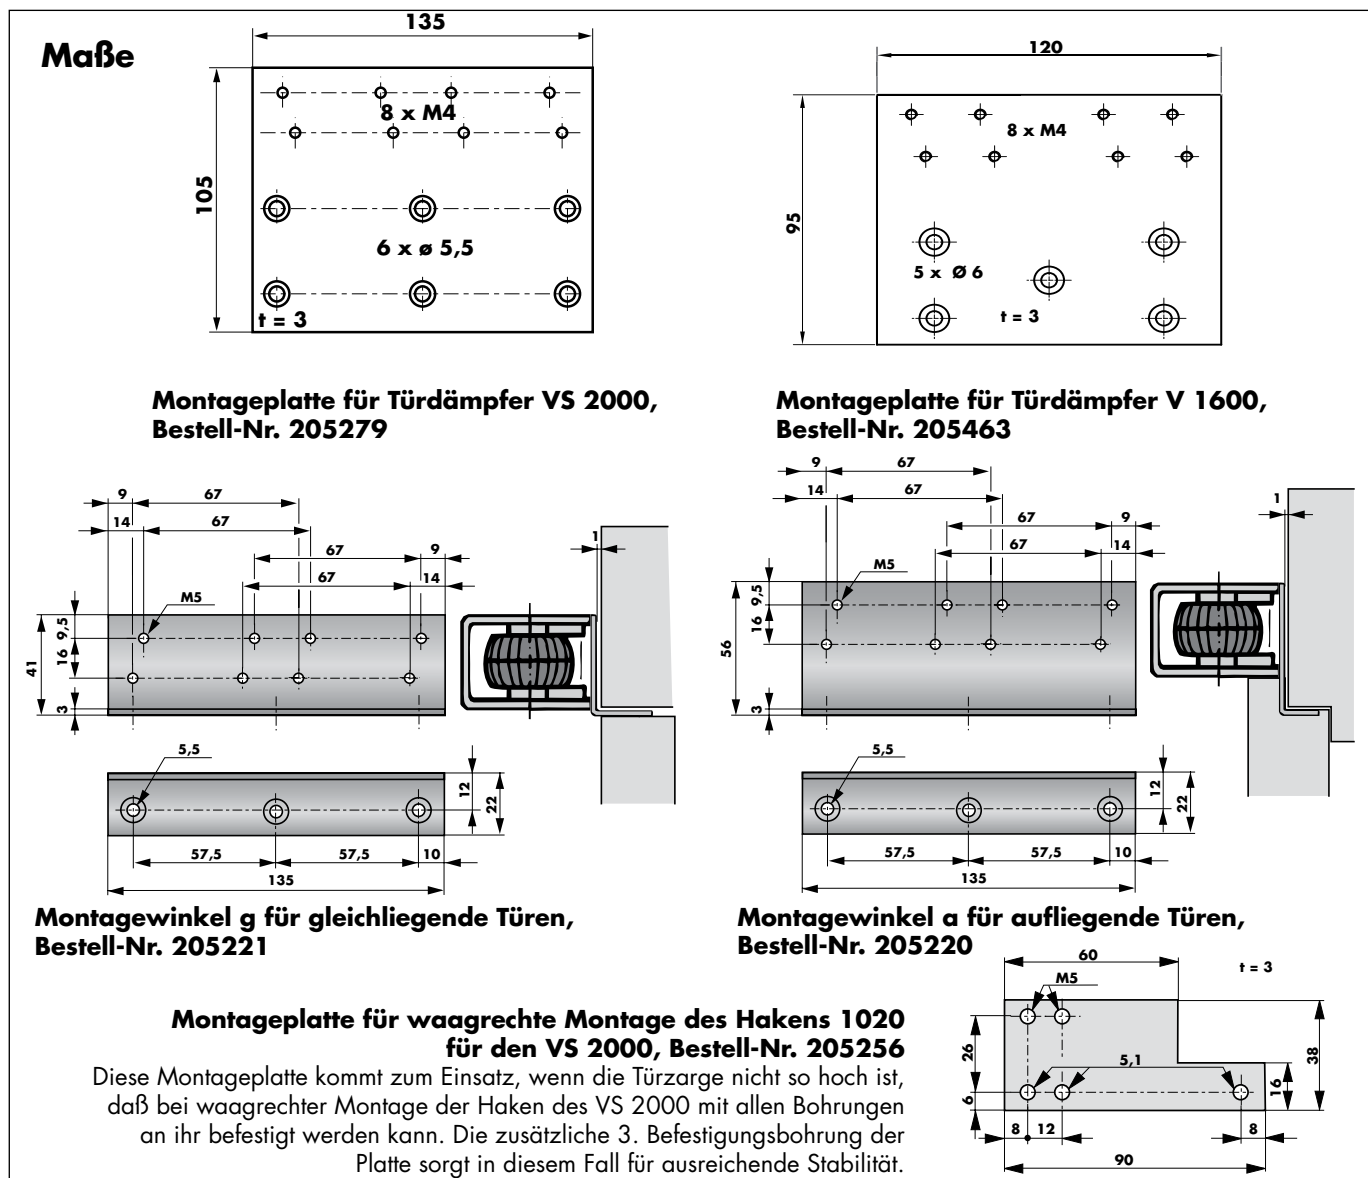

Bestellangaben

Montageplatte für waagrechte Montage VS 2000, verzinkt	Bestell-Nr. 205279
Montageplatte für waagrechte Montage V 1600, V2A	Bestell-Nr. 205463
Montagewinkel a für waagrechte Montage VS 2000, verzinkt	Bestell-Nr. 205220
Montagewinkel g für waagrechte Montage VS 2000, verzinkt	Bestell-Nr. 205221
Montageplatte für waagrechte Montage Haken 1020, verzinkt	Bestell-Nr. 205256