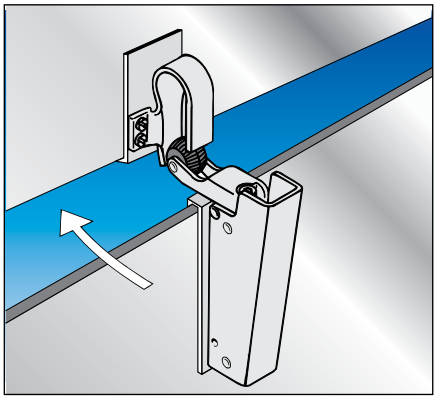

Montagezubehör für Ganzglastüren

Mit Hilfe der Montageplatte für Ganzglastüren kann der Türdämpfer V 1600 nachträglich auf Glastüren befestigt werden. Wenn oberhalb der Tür keine Stahl- oder Holzzarge, sondern ebenfalls ein Oberlicht aus Glas ist, ist auch für den Haken ein Montage-U-Profil lieferbar.

Es sind U-Profile für 8, 10 oder 12 mm dicke Glastüren lieferbar. Bei anderen Türabmessungen fragen Sie bitte an. Das U-Profil für den Türdämpfer aus nichtrostendem Stahl ist bereits mit den Gewindebohrungen versehen. Die Gewinde in den Platten für den Haken werden je nach Einbausituation vor Ort angebracht.

Maße

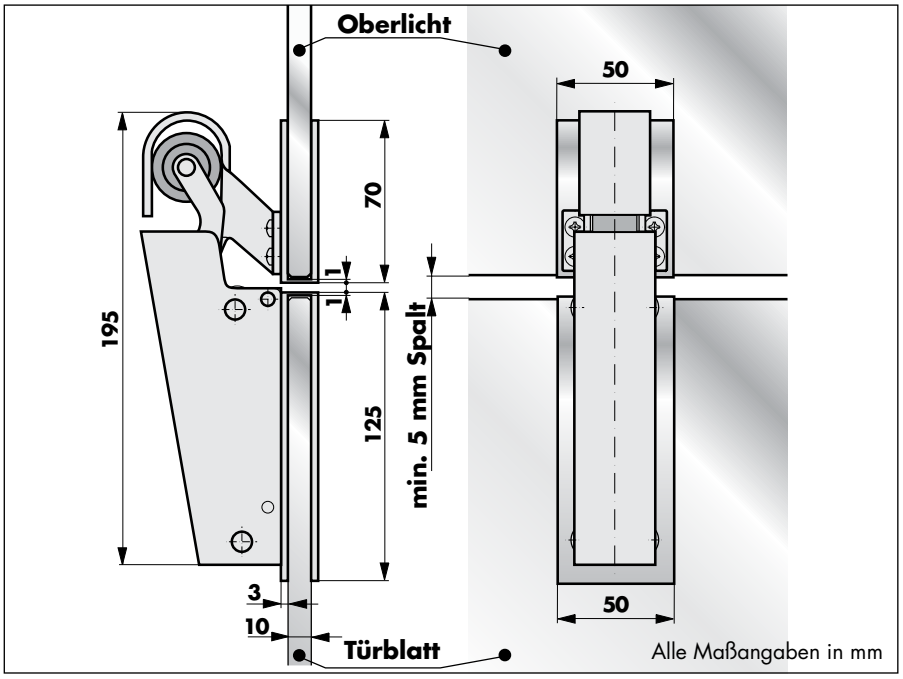

Montage

Montieren Sie den Türdämpfer auf dem U-Profil und stecken dieses auf das Türblatt, etwa in der Türmitte. Dann die Platte für den Haken genau oberhalb des Türdämpfers aufstecken und die Bohrungen für den Haken anzeichnen. Dabei ist bei der Höhe darauf zu achten, daß die Gummirolle bei umgeklapptem Rollenhebel die Vorderkante des Hakens gerade noch leicht berührt. Gegebenenfalls das U-Profil des Türdämpfers oben etwas unterfüttern. Wenn die Position des Hakens festgelegt ist, diese anzeichnen, bohren, Gewinde (M5) schneiden.

Nun sowohl das U-Profil des Türdämpfers als auch des Hakens mit Loctite Fast Epoxy Kleber festkleben. Dabei ist darauf zu achten, daß der Klebstoff nicht in die Befestigungsbohrungen läuft. Anschließend wird der Haken angeschraubt. Nach ca. 4 Stunden kann der Türdämpfer in Betrieb genommen werden.

Wichtig: zwischen Türoberkante und Oberlicht muß ein Spalt von min. 5 mm sein.

Bestellangaben

Montage-U-Profil für Türdämpfer V 1600 für 8 mm Glas	Bestell-Nr. 205265-08
Montage-U-Profil für Türdämpfer V 1600 für 10 mm Glas	Bestell-Nr. 205265-10
Montage-U-Profil für Türdämpfer V 1600 für 12 mm Glas	Bestell-Nr. 205265-12
Montage-U-Profil für Haken V 1600 für 8 mm Glas	Bestell-Nr. 205266-08
Montage-U-Profil für Haken V 1600 für 10 mm Glas	Bestell-Nr. 205266-10
Montage-U-Profil für Haken V 1600 für 12 mm Glas	Bestell-Nr. 205266-12